

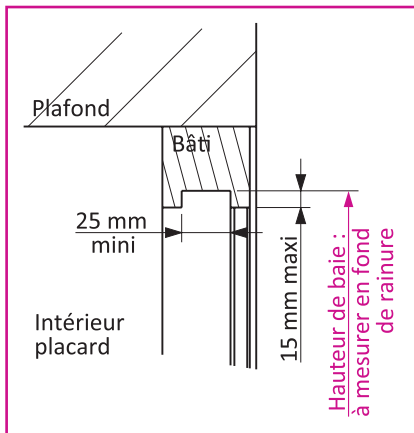
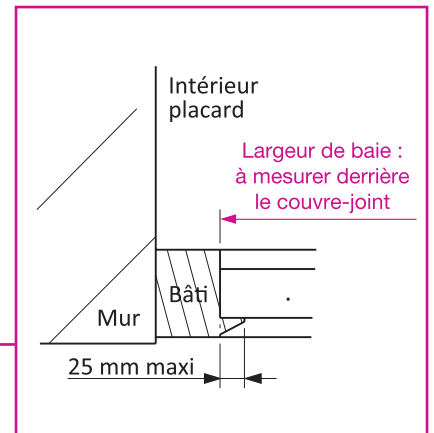


# Mesurer les dimensions de votre baie

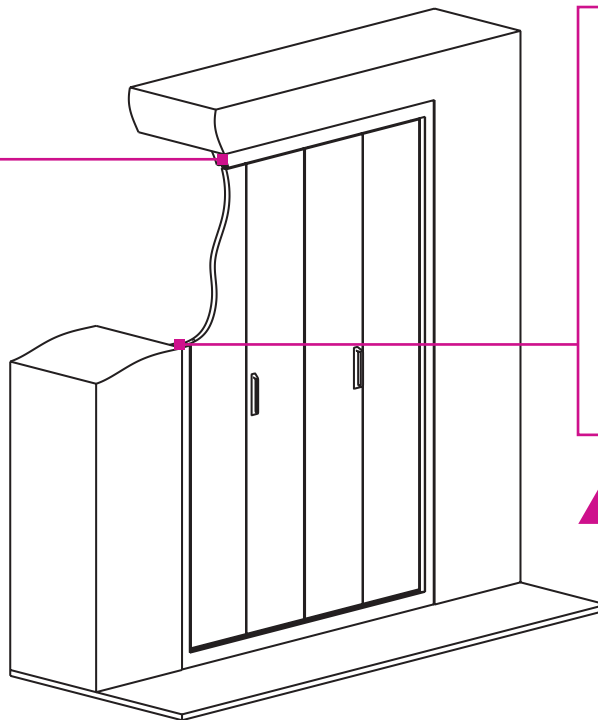


⚠ Bâti avec rainure : prendre la hauteur de baie en fond de rainure

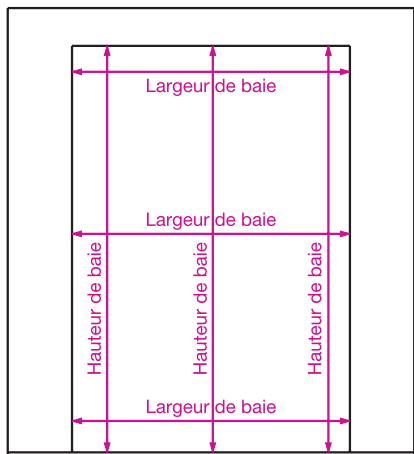

⚠ Bâti avec couvre joint : prendre la largeur de baie derrière le couvre joint

- Mesurer la hauteur de votre baie en 3 points (gauche, centre et droite).
- Mesurer la largeur de votre baie en 3 points (bas, centre et haut).

Remarque : Si la hauteur ou la largeur de baie n'est pas constante, il sera nécessaire de modifier votre baie afin d'obtenir une différence entre les dimensions mini et maxi inférieure à 5 mm.

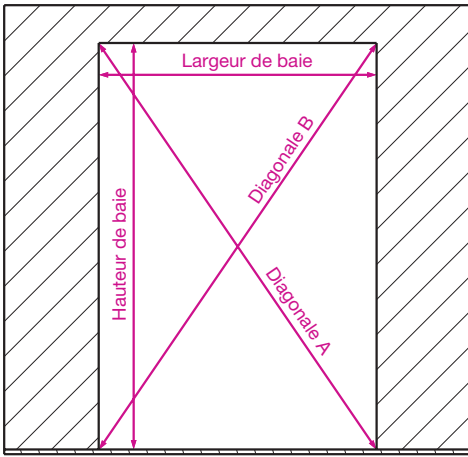

Vérifier l'équerrage de votre baie : mesurer les deux diagonales de votre baie, celles-ci doivent être égales à 10 mm près. Sinon rattraper l'équerrage de votre baie et reprendre vos cotes.

$$A = B \pm 10 \text{ mm}$$

**Référence de porte correspondant à vos dimensions :**

Hauteur de baie mesurée	Hauteur de porte à sélectionner
De 2044 à 2056 mm	2050
De 2414 à 2426 mm	2420

Si vos dimensions ne correspondent pas à celles du tableau, nous vous conseillons de commander des portes pliantes sur mesure KAZED.

Largeur de baie mesurée	Nombre et largeur de porte à sélectionner
De 611 à 620 mm	1 x 620
De 688 à 700 mm	1 x 700
De 765 à 775 mm	1 x 775
De 1210 à 1220 mm	2 x 620
De 1362 à 1370 mm	2 x 700
De 1517 à 1525 mm	2 x 775
De 1820 à 1830 mm	3 x 620